



Zyxel

WMG8825-T50

Modem Kurulumu



Hızlı ve kesintisiz internet deneyiminizin ilk adımı olan Modem Kurulumu işlemini NeoNet güvencesiyle kolayca tamamlayın!


Yeni Zyxel WMG8825-T50 modeminizin Adsl Vdsl Fiber Kurulum ayarlarını saniyeler içinde yaparak yüksek hızda internetin keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz. İşte adım adım Modem Ayarları kılavuzunuz.

Adım 1: Fiziksel Bağlantıları Yapılandırma



Adım 2: Modem Arayüzüne Giriş


Bilgisayarınızın veya telefonunuzun tarayıcısını (Chrome, Safari vb.) açın. Adres çubuğuna, modemizin varsayılan IP adresi olan 192.168.1.1 yazın ve Enter'a basın.

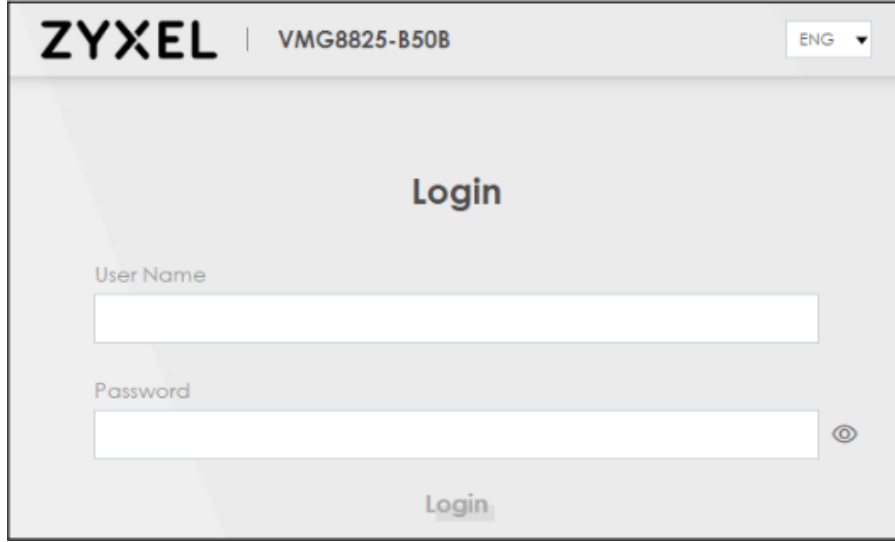The image shows the login page of a ZyXEL VMG8825-B50B modem. The page has a light gray background. At the top left, the 'ZYXEL' logo is displayed in bold black letters, followed by the model number 'VMG8825-B50B' in a smaller font. In the top right corner, there is a language selection dropdown menu currently set to 'ENG'. The main heading 'Login' is centered on the page. Below this, there are two input fields: 'User Name' and 'Password'. The 'User Name' field is a simple white rectangle. The 'Password' field is also a white rectangle but includes a small eye icon on its right side to toggle password visibility. At the bottom center of the form area, there is a 'Login' button with a blue gradient.

Modem arayüzüne giriş sayfası açılacak. Bu sayfada Kullanıcı Adı (User Name) kutucuğuna admin ve Şifre (Password) kutucuğuna ise, modemizin kutusundan veya altındaki etikette yazan şifreyi yazıyoruz; ve Giriş Yap (Login) butonuna tıklıyoruz.

Modem arayüzünde açılan sayfada, genellikle sağ üst köşede yer alan <**Menü** Sembolü Buraya Gelecek> (üç çizgi veya üç nokta) menü simgesine tıklayınız.

Açılan menülerden sırasıyla **Ağ Ayarları** > **Genişbant** (veya Network Setting > **Broadband**) bölümüne giriş yapınız.

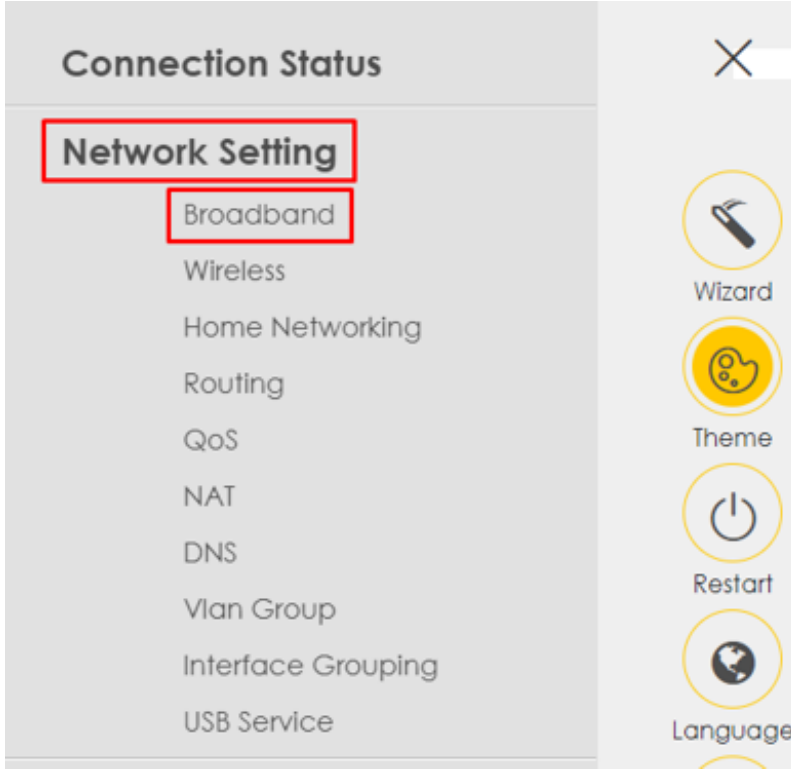

#	Name	Type	Mode	Encapsulation	802.1p	802.1q	IGMP Proxy	NAT	Default Gateway	IPv6	MLD Proxy	Modify
1	ADSL	ATM	Routing	PPPoE	N/A	N/A	Y	Y	Y	Y	Y	 
2	VDSL	PTM	Routing	PPPoE	0	35	Y	Y	Y	Y	Y	 
3	ETHWAN	ETH	Routing	IPoE	N/A	N/A	Y	Y	Y	Y	Y	 

Eğer internet bağlantı türünüz **ADSL** ise, aşağıdaki adımları uygulayın:

1. "**ADSL**" satırının sağ tarafında bulunan **Düzenle/Ayarlar** (kalem veya dişli çark) simgesine tıklayarak ayar sayfasına giriş yapınız.
2. Açılan sayfada **ADSL** ayarlarını aşağıdaki gibi yapılandırınız:
 - **Encapsulation (Kapsülleme):** PPPoE olarak seçiniz.
 - **PPP Kullanıcı Adı:** 12345@neonet olarak giriniz.
 - **PPP Şifre:** 123455678 olarak giriniz.
 - **VPI:** 8 olarak belirleyiniz.
 - **VCI:** 35 olarak belirleyiniz.
 - **MTU:** 1492 olarak ayarlayınız.
3. Yaptığınız ayarları kaydetmek için genellikle sayfanın alt kısmında bulunan "**Uygula**" veya "**Kaydet**" butonuna tıklayınız.

Edit WAN Interface

General

Name

ADSL

Type

ADSL over ATM

Mode

Routing

Encapsulation

PPPoE

IPv4/IPv6 Mode

IPv4 IPv6 DualStack

PPP Information

PPP User Name

12345@NEONET

PPP Password

12345678

PPP Connection Trigger

Auto Connect

On Demand

PPPoE Passthrough

ATM PVC Configuration

VPI [0-255]

8

VCI [32-65535]

35

Encapsulation

LLC/SNAP-BRIDGING

Service Category

UBR Without PCR

VLAN

802.1p

0

802.1q

(1~4094)

MTU

1492

Eğer internet bağlantı türünüz **VDSL** ise, aşağıdaki adımları uygulayın:

1. "**VDSL**" satırının sağ tarafında bulunan **Düzenle/Ayarlar** (kalem veya dişli çark) simgesine tıklayarak ayar sayfasına giriş yapınız.
2. Açılan sayfada **VDSL** ayarlarını aşağıdaki gibi yapılandırınız:
 - **Encapsulation (Kapsülleme):** PPPoE olarak seçiniz.
 - **PPP Kullanıcı Adı:** 12345@neonet olarak giriniz.
 - **PPP Şifre:** 123455678 olarak giriniz.
 - **VLAN** bölümünün aktif (Enable) durumda olduğundan emin olunuz.
 - VLAN ayarlarında **802.1p** ayarı: 0 olarak belirleyiniz.
 - VLAN ayarlarında **802.1q** ayarı: 35 olarak belirleyiniz.
 - **MTU:** 1492 olarak ayarlayınız.
3. Yukarıda belirtilen ayarları eksiksiz ve doğru tamamladıktan sonra, genellikle sayfanın alt kısmında bulunan "**Uygula**" veya "**Kaydet**" butonuna tıklayarak değişiklikleri kaydediniz.

Edit WAN Interface

General

Name

VDSL

Type

ADSL/VDSL over PTM

Mode

Routing

Encapsulation

PPPoE

IPv4/IPv6 Mode

IPv4 IPv6 DualStack

PPP Information

PPP User Name

12345@NEONET

PPP Password

12345678

PPP Connection Trigger

Auto Connect

On Demand

PPPoE Passthrough

VLAN

802.1p

0

802.1q

35

(1~4094)

MTU

MTU

1492

IP Address

Obtain an IP Address Automatically

Static IP Address

DNS Server

Obtain DNS Info Automatically

Use Following Static DNS Address

Kablosuz Ağ Ayarları (Wi-Fi)

Kablosuz ağınızın (Wi-Fi) ayarlarını yapılandırmak için, modem arayüzünün sağ üst köşesinde bulunan ana menü simgesine tıklayarak menüyü açınız.

Açılan menü seçeneklerinden "Kablosuz" veya "Wireless" menüsüne giriş yapınız.

Bağlantı Durumu

Ağ Ayarı

Geniş Bant

Kablosuz

Ev Ağı

Yönlendirme

QoS

NAT

DNS

Vlan Grubu

Arabirim Gruplandırma

USB Hizmeti

Güvenlik

VoIP

Sistem Monitörü

Bakım

Sihirbaz

Tema

Yeniden Başlat

Dil

Çıkış Yap

Kablosuz

Kablosuz

☒ 2.4G ve 5G kablosuz ağıları için aynı ayarları tutun !

Kablosuz Ağ Kurulumu

Bant

2.4GHz

Kablosuz

☒

Kanal

Oto

Bant genişliği

20/40MHz

Kontrol Kenar Bantı

Üst

Kablosuz Ağ Ayarları

Kablosuz Ağ Adı

Zyxe_BDB1

Maks İstemci

32

Zyxe VMG8825-T50 modeminiz, hem **2.4 GHz** hem de **5 GHz** olmak üzere iki farklı kablosuz (Wi-Fi) frekans bandını desteklemektedir.

Bu aşamada, her iki frekans bandı için ayrı ayrı kablosuz ağ adı (**SSID**) ve şifre belirleme ayarlarını yapmanız gerekmektedir.

2.4 GHz için: İstediğiniz bir Wi-Fi adı (örneğin: **NeoNet_Ev_2.4G**) ve güçlü bir şifre belirleyiniz.

5 GHz için: Farklı bir Wi-Fi adı (örneğin: **NeoNet_Ev_5G**) ve güçlü bir şifre belirleyiniz.

Ayarlarınızı tamamladıktan sonra, değişiklikleri kaydetmek için genellikle sayfanın alt kısmında bulunan "**Uygula**", "**Kaydet**" veya "**Onayla**" butonuna tıklayınız.