



Everest

EWR F303

Modem Kurulumu



Hızlı ve kesintisiz internet deneyiminizin ilk adımı olan Kurulum işlemini NeoNet güvencesiyle kolayca tamamlayın!

Yeni **Everest EWR-F303** cihazınızın kurulum ayarlarını saniyeler içinde yaparak yüksek hızda internetin keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

İşte adım adım Kurulum kılavuzunuz.


Adım 1: Fiziksel Bağlantıları Yapılandırma

Önemli: Bu cihaz bir **router** olduğu için telefon hattı (ince uçlu DSL kablosu) takılamaz.

1. Cihazın elektrik adaptörünü prize takınız.
2. İnternet sağlayıcınızdan gelen (veya ana modemden çıkan) Ethernet kablosunu, cihazın arkasındaki mavi renkli "**WAN**" portuna takınız.
3. Bilgisayarınızı bağlamak için sarı renkli **LAN** portlarını kullanabilirsiniz.
4. Cihaz üzerindeki **SYS** ve **WAN** ışıklarının yandığından veya yanıp söndüğünden emin olunuz.


Adım 2: Arayüze Giriş

- Bilgisayarınızın veya telefonunuzun tarayıcısını (Chrome, Safari vb.) açın.
- Adres çubuğuna, cihazın varsayılan IP adresi olan **192.168.0.1** yazın ve **Enter'a** basın.
- Karşınıza bir giriş ekranı gelecektir.
- **Şifre (Password):** Kutucuğa admin yazınız. Eğer kabul etmezse kutucuğu boş bırakarak Tamam veya Giriş (Login) butonuna tıklayınız.

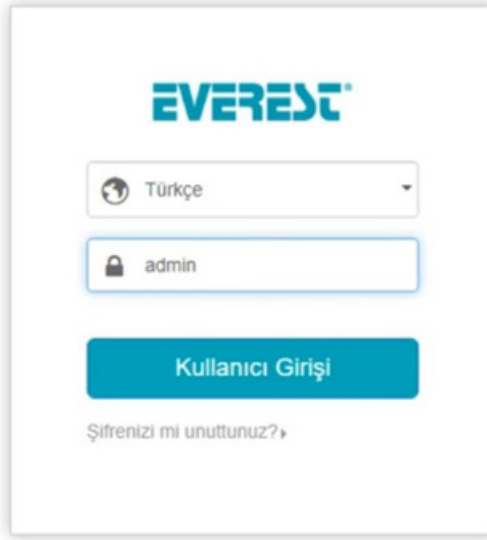

The image shows the Everest login interface. At the top is the Everest logo. Below it is a language selection dropdown menu set to 'Türkçe'. Underneath is a username input field containing 'admin'. A large blue button labeled 'Kullanıcı Girişi' (User Login) is positioned below the username field. At the bottom, there is a link that says 'Şifrenizi mi unuttunuz?' (Forgot your password?).

Adım 3: İnternet (WAN) Ayarları

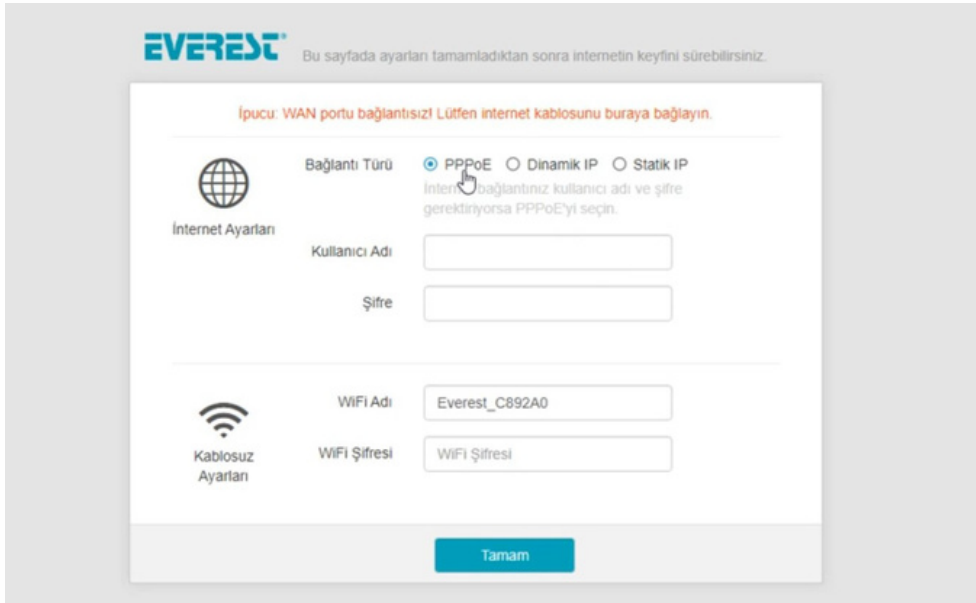

The image displays the Everest WAN settings page. At the top, the Everest logo is followed by a note: 'Bu sayfada ayarları tamamladıktan sonra internetin keyfini sürebilirsiniz.' (After completing the settings on this page, you can enjoy the internet). Below this is a tip: 'İpucu: WAN portu bağlantısız! Lütfen internet kablosunu buraya bağlayın.' (Tip: WAN port is disconnected! Please connect the internet cable here). The main section is titled 'İnternet Ayarları' (Internet Settings) and features a globe icon. It includes a 'Bağlantı Türü' (Connection Type) section with three radio buttons: 'PPPoE' (selected), 'Dinamik IP' (Dynamic IP), and 'Statik IP' (Static IP). Below this, there are input fields for 'Kullanıcı Adı' (Username) and 'Şifre' (Password). A note states: 'İnternet bağlantınız kullanıcı adı ve şifre gerektiriyorsa PPPoE'yi seçin.' (If your internet connection requires a username and password, select PPPoE). The 'Kablosuz Ayarları' (Wireless Settings) section, indicated by a Wi-Fi icon, includes fields for 'WiFi Adı' (WiFi Name) set to 'Everest_C892A0' and 'WiFi Şifresi' (WiFi Password). A large blue 'Tamam' (Done) button is at the bottom.

Giriş yaptıktan sonra genellikle karşınıza doğrudan "**Hızlı Kurulum**" (Quick Setup) ekranı gelir. Gelmezse üst menüden "**Gelişmiş**" (Advanced) butonuna tıklayarak ana ayar sayfasına gidiniz.

1. Hızlı kurulum ekranında "**İnternet Bağlantı Türü**" (Internet Connection Type) başlığı altında seçenekler göreceksiniz.
2. Buradan "**PPPoE**" seçeneğini işaretleyiniz.
3. Açılan kutucuklara servis sağlayıcınızın bilgilerini giriniz:
 - **Kullanıcı Adı (User Name):** 12345@neonet formatındaki kullanıcı adınızı giriniz.
 - **Şifre (Password):** 123455678 formatındaki şifrenizi giriniz.
4. Aynı sayfada alt kısımda kablosuz ayarları da bulunabilir, eğer varsa Adım 4'teki bilgileri buraya girip "Tamam" (OK) butonuna basarak kurulumu tek seferde bitirebilirsiniz.

Eğer "**Gelişmiş**" arayüzü kullanıyorsanız: **İnternet Ayarları** menüsüne gidiniz, Modu **PPPoE** seçiniz, kullanıcı adı ve şifrenizi girerek **Kaydet** butonuna basınız.

Adım 4: Kablosuz Ağ Ayarları (Wi-Fi)

Wi-Fi ayarlarınızı yapılandırmak için **iki farklı yöntem** kullanabilirsiniz:

- Dilerseniz "**Hızlı Kurulum**" ekranında karşınıza çıkan ilgili alandan Wi-Fi adı ve şifrenizi hemen belirleyebilirsiniz.
- Dilerseniz de sol menüde bulunan "**Kablosuz**" (Wireless) bölümüne girerek Wi-Fi adı ve şifrenizi oluşturabilir, ihtiyaç duyarsanız kanal ayarı gibi gelişmiş yapılandırmaları da bu alandan yapabilirsiniz.

İşlemlerinizi tamamladıktan sonra "**Tamam**" veya "**Kaydet**" butonuna tıklayarak kurulumu bitiriniz.