



ZTE

ZXHN H367A

Modem Kurulumu



Hızlı ve kesintisiz internet deneyiminizin ilk adımı olan Modem Kurulumu işlemini NeoNet güvencesiyle kolayca tamamlayın!

Yeni **ZTE ZXHN H367A** modeminizin **Adsl Vdsl Fiber** Kurulum ayarlarını saniyeler içinde yaparak yüksek hızda internetin keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz. İşte adım adım Modem Ayarları kılavuzunuz.

Adım 1: Fiziksel Bağlantıları Yapılandırma

Modeminizin elektrik adaptörünü prize takınız. DSL kablosunu (telefon hattı) modemin arkasındaki gri renkli "**DSL**" girişine takınız. Modem üzerindeki "**Power**" ve "**DSL**" ışıklarının yandığından emin olunuz.

Adım 2: Modem Arayüzüne Giriş


Bilgisayarınızın veya telefonunuzun tarayıcısını (Chrome, Safari vb.) açın. Adres çubuğuna, modeminizin varsayılan IP adresi olan **192.168.1.1** yazın ve Enter'a basın.

Modem arayüzüne giriş sayfası açılacak.

- **Kullanıcı Adı (Username):** admin
- **Şifre (Password):** admin

Bilgileri girdikten sonra Oturum Aç (Login) butonuna tıklayınız. (İlk girişte şifre değiştirme ekranı gelirse "**Geç**" butonuna basarak devam edebilirsiniz).

Modem arayüzünde açılan sayfada, üst menü bandında yer alan "**İnternet**" sekmesine tıklayınız. Açılan alt menüden "**WAN**" seçeneğine giriş yapınız.

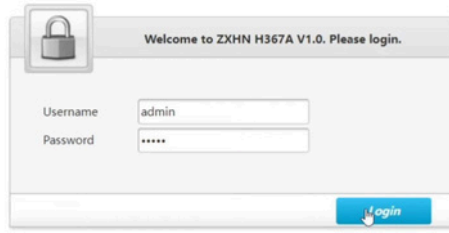

Welcome to ZXHN H367A V1.0. Please login.

Username: admin

Password: *****

Login

Adım 3: İnternet (WAN) Ayarları

Modem arayüzünde üst yatay menüden "**İnternet**" sekmesine tıklayınız. Sol taraftaki menüden "**WAN**" başlığını seçiniz.

VDSL / ADSL Kurulumu İçin:

1. Açılan tabloda genellikle "**DSL_Internet**" adında hazır bir profil bulunur. Bu satırın en sağdaki Kalem Simgesine (**Düzenle**) tıklayınız. Eğer yoksa "**Yeni Madde**" oluşturunuz.
2. Ayarları aşağıdaki güncel değerlere göre yapılandırınız:
 - **Yeni Bağlantı Adı:** NeoNet_Internet (İsteğe bağlı isim verebilirsiniz)
 - **Tip (Type):** Routing (Yönlendirme) seçili olmalı.
 - **Link Type (Bağlantı Türü):** VDSL (ADSL kullanıyorsanız ADSL seçiniz).
 - **VLAN:** Açık (On) olarak işaretleyiniz (VDSL için zorunludur).
 - **VLAN ID:** 35 olarak giriniz.
 - **Servis Listesi:** İnternet seçeneğini işaretleyiniz.
 - **Kullanıcı Adı (PPP Username):** 12345@neonet formatındaki kullanıcı adınızı giriniz.
 - **Şifre (PPP Password):** 123455678 formatındaki şifrenizi giriniz.
3. Sayfanın altındaki "**Uygula**" (Apply) butonuna basarak ayarları kaydediniz

Adım 4: Kablosuz Ağ Ayarları (Wi-Fi)

Kablosuz ağ ayarları için üst menüden "**Yerel Ağ**" (Local Network) sekmesine tıklayınız.

1. Sol menüden "**WLAN**" seçeneğine tıklayınız.
2. Altında açılan "**WLAN SSID Konfigürasyonu**" (WLAN SSID Configuration) menüsüne giriniz.

SSID (Ağ Adı) ve Şifre Belirleme:

ZTE modemlerde 2.4GHz ve 5GHz ayarları aynı ekranda veya sekmeli yapıdadır.

1. **SSID Adı:** Buraya Wi-Fi ağınızda görünmesini istediğiniz ismi yazınız (Örn: NeoNet_Wi-Fi).
2. **SSID Gizle:** İşaretlemeyiniz (Kutucuk boş kalsın).
3. **Şifreleme Türü:** WPA2-PSK-AES önerilir.
4. **WPA Parola (Passphrase):** En az 8 karakterli, Türkçe karakter içermeyen güçlü bir şifre belirleyiniz.
5. Aynı işlemi 5GHz başlığı altındaki SSID ayarları için de tekrarlayınız (5GHz için ismin sonuna _5G eklemeniz karışıklığı önler).
6. İşlemleri tamamlayınca "**Uygula**" butonuna basınız.